< JDBS-180 間接式規格表-400W-2R >

註:1.適用馬達400W.750W
2.全密式注油方式拆下側面加油蓋，
對準螺桿滑軌加油嘴注油潤滑
3.外置SESNOR安裝 L左側

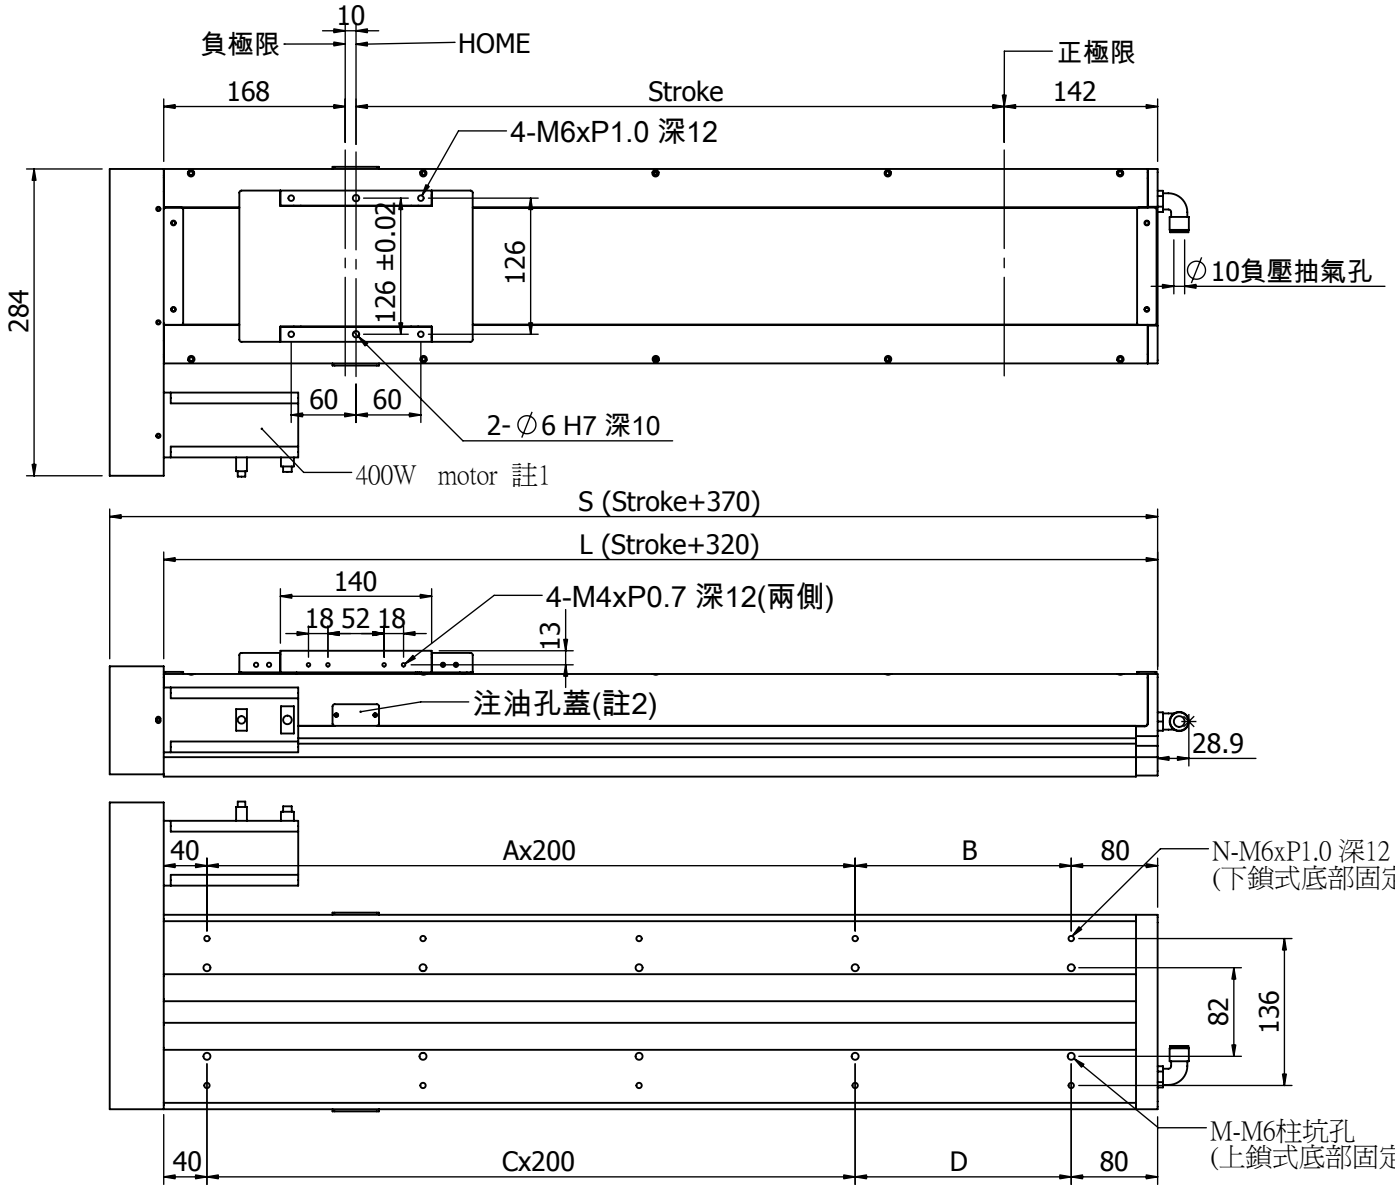

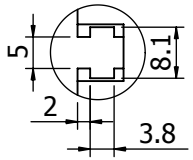

(A)

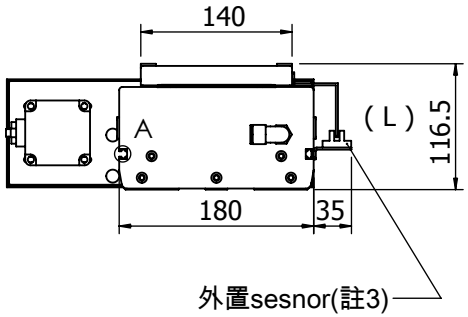

SENSOR出線號數如下:
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位:mm

行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
S	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370
L	420	470	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320
A	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
B	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14	14
C	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
D	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200
M	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 kg																			
馬達轉速 rpm																			

單位:mm

行程Stroke	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
S	1420	1470	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1820	1870	1920	1970
L	1370	1420	1470	1520	1570	1620	1670	1720	1770	1820	1870	1920
A	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
B	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200
N	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
C	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
D	250	100	150	200	250	100	150	200	250	100	150	200
M	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
重量kg												
馬達轉速 rpm												